Холодильник
керівництво користувача

Українська

розкрий можливості

Дякуємо Вам за покупку виробу Samsung.
Для отримання більш повного комплекту послуг,
зареєструйте свій виріб на сайті
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Вільностоячий прилад

DA68-02832M(0.1).indb 01 2013.1.15 11:18:58 AM

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації приладу, прочитайте уважно це керівництво і зберігайте його для звернення в майбутньому.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві.
  Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими або психічними порушеннями, а також особами з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використання приладу від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Попередження і Важливі інструкції з безпеки, що містяться в цьому керівництві, не охоплюють всі можливі умови та ситуації, які можуть відбутися. При установці, обслуговуванні та експлуатації Вашого приладу, ви відповідаєте за свої дії відповідно зі здоровим глуздом, з пересторогою і обачністю.
- Оскільки нижченаведені інструкції з експлуатації охоплюють різні моделі, характеристики Вашого холодильника можуть злегка відрізнятися від характеристик, описаних у цьому керівництві.
  У якості холодоагенту використовується R600a або R134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту.
- Щоб уникнути утворення вогненебезпечної суміші газ-повітря у разі витоку в контурі охолодження, розмір приміщення, де повинен розміщуватися прилад, може бути визначений залежно від кількості використовуваного холодоагента.
- Ніколи не запускайте прилад, в якому виявлені які-небудь ознаки пошкодження. Якщо є сумнів, зверніться до дилера. Приміщення, в якому буде розміщений холодильник, повинне мати об'єм 1 м^3 на кожні 8 г холодоагенту R-600a всередині приладу. Кількість холодоагенту в конкретному приладі наведено в заводській табличці всередині приладу.
- Бризки холодоагенту з трубопроводу можуть призвести до спалаху і заподіяння травми очей. При витоку холодоагенту з трубопроводу не допускайте відкритого полум'я, видаліть всі горючі речовини від виробу і негайно провітріть приміщення.
- Недотримання цих вимог може призвести до пожежі або вибуху.

Важливі символи безпеки та заходів безпеки:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпеки або ненадійні практичні методи, які можуть призвести до **серйозної травми або смертельного результату.**
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Небезпеки або ненадійні практичні методи, які можуть призвести до **незначної травми або матеріальних збитків.**

	НЕ намагайтеся.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтеся.
	Ретельно виконуйте вказівки.
	Вийміть вилку живлення з стінної розетки.
	Щоб уникнути ураження електричним струмом перевірте, чи заземлений пристрій.
	Зверніться в контактний центр за допомогою.
	Примітка.

Мета цих попереджувальних знаків - не допустити травми Вас та інших осіб. Ретельно виконуйте їх. Після прочитання цього розділу, зберігайте його в безпечному місці для використання в майбутньому.

Інформація ЄС

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/ EC), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директивою щодо обмеження використання шкідливих речовин (RoHS) (2011/65/EU), Делегованим регламентом комісії (ЄС) № 1060/2010 та Директивою щодо екодизайну (2009/125/EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (лише для виробів, які продаються у країнах Європи).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ І УСТАНОВКОЮ НА МІСЦІ

- При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.

- Витік холодоагенту з трубопроводу може призвести до спалаху і заподіяння травми очей. Якщо виявлено витік, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходиться прилад.
- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутан (R-600a), який, хоча і володіє високим ступенем сумісності з навколишній середовищем, але також є пальним газом.
  При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження
- При транспортуванні та встановленні холодильника, не чіпайте водяний шланг, розташований на зворотному боці холодильник.
- Це може пошкодити холодильник, в результаті чого не можна буде користуватися кулером для води.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ

- Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.

- Не розміщуйте цей холодильник у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або теплоти від печей, кімнатних обігрівачів або інших приладів.
- Не підключайте прилади до одного й того ж щита живлення.
  Холодильник слід завжди підключати до своєї окремої електричної розетки, номінальна напруга якої відповідає табличці паспортних даних.
- Це забезпечує найбільш ефективну роботу приладу і запобігає перевантаженню ланцюгів проводки, що підвищує небезпеку пожежі внаслідок перегріву проводів.
- Якщо стінна розетка слабко закріплена, не вставляйте в неї вилку живлення.
- Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Не користуйтеся шнуром з тріщинами або слідами стирання по довжині або на кінцях шнура.
- Не тягніть, не згинайте занадто сильно шнур живлення.
- Не скручуйте, не робіть вузол на шнурі живлення.
- Не підвішуйте шнур живлення на металевому предметі, не кладіть на нього важкі предмети, не вставляйте шнур живлення між предметами, не утискує його в місце за приладом.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не користуйтеся аерозолями близько холодильника.
- Використання аерозолів близько холодильника може викликати вибух чи пожежу.
- Не згинайте занадто сильно шнур живлення, не кладіть на нього важкі предмети.

- Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або в місці, де він може контактувати з водою.
- Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.
- Підключайте вилку живлення в правильному положенні; шнур при цьому повинен звисати.
- Якщо вилка живлення підключається в перевернутому стані, то провід може обірватися і викликати пожежу або призвести до ураження електричним струмом.
- Перевірте, щоб вилка живлення не була роздавлена або пошкоджена зворотною стороною холодильника.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Це створює небезпеку виникнення пожежі.
- Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
- Існує ризик смерті від задухи, якщо діти помістять туди свою голову.
- Прилад потрібно розташувати так, щоб була доступна вилка живлення.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через витік струму.
- Не встановлюйте цей прилад поблизу нагрівача або горючого матеріалу.
- Не встановлюйте цей прилад у вологому, замасленому або запиленому місці; в місці впливу прямого сонячного світла і води (дощових крапель).
- Не встановлюйте цей прилад у місці

DA68-02832M(0.1).indb 03 2013.1.15 11:18:58 AM

можливого витоку газу.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• При наявності пилу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- В іншому випадку існує ризик виникнення пожежі.
• Не ставте на прилад предмети (наприклад, білизну для прання, запалені свічки, запалені цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети, і т.п.).
- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом або до травмування.

• Цей прилад потрібно правильно заземлити.
• Не можна заземлювати прилад на газопровід, пластиковий водопровід або телефонну лінію.
- Ви повинні заземлити холодильник, щоб запобігти витоку живлення або ураження електричним струмом через витоки струму з холодильника.
- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом.
- Ніколи не вставляйте шнур живлення в розетку, яка неправильно заземлена; перевірте, щоб вона відповідала місцевим і національним стандартам.

• Якщо шнур живлення ушкоджений, він повинен бути негайно замінений виробником або його агентом з обслуговування.
• Плавкий запобіжник в холодильнику повинен замінятися кваліфікованим фахівцем або обслуговуючої компанією.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або травмування.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ

• Вентиляційний отвір в корпусі приладу або монтажної конструкції має бути вільним від перешкод.
• Після встановлення приладу потрібно почекати протягом 2 годин.
• Рекомендується виконувати установку чи будь-яке обслуговування цього приладу кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом або до травмування.

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ

• Не торкайтеся вологими руками вилки живлення.
  - Це може призвести до ураження електричним струмом.
• Не зберігайте предмети на верху приладу.
- При відкритті або закритті двері, предмети можуть впасти і спричинити травму і / або матеріальну шкоду.
• Не кладіть на холодильник предмети, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
• Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, що зберігаються в морозильній камері.
- Це може викликати обмороження.
• Не користуйтеся і не розміщуйте речовини, чутливі до температури, такі як вогненебезпечні розпилювачі та інші предмети, сухий лід, ліки або хімічні речовини поблизу холодильника.
Не зберігайте в холодильнику летючі або вогненебезпечні речовини (бензол, розчинник, пропан і т.п.).
- Цей холодильник придатний тільки для зберігання їжі.
- Це може призвести до до пожежі або вибуху.
• Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні продукти, лабораторні наукові матеріали та інші продукти, чутливі до низьких температур.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що вимагають суворого температурного контролю.
• Не кладіть у холодильник і не користуйтеся всередині нього електричні прилади, якщо вони не належать до типу, рекомендованого виробником.
• Якщо ви відчули запах хімікалій або дим, негайно вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
• При наявності пилу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- В іншому випадку існує ризик виникнення пожежі.
• Якщо виявлено витік газу, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходиться прилад.
• Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.

DA68-02832M(0.1).indb 04 2013.1.15 11:18:58 AM

- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.
- Не розпилюйте летючий матеріал, наприклад, інсектицид, на поверхню приладу.
- Це не тільки представляє шкоду для людини, але може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або проблем з виробом.
- Не користуйтеся в холодильнику феном. Не кладіть в холодильник запалену свічку для видалення неприємного запаху.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Заповнюйте ємність для води, лоток для льоду і водяні кубики тільки питною водою (мінеральною або очищеною водою).
- Не заповнюйте ємність чаєм, соком або спортивними напоями, тому що це може пошкодити холодильник.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверях. В іншому випадку вони можуть отримати серйозні травми.
- Існує ризик закриття дитини усередині холодильника. Не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Не залишайте двері холодильника відкритими, коли холодильник знаходиться без нагляду, не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Не дозволяйте маленьким дітям залазити всередину ящика.
- Це може призвести до смерті від задухи або до травми.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.
- Не кладіть полицю холодильника зверху вниз. Стопорний механізм полиці може не спрацювати.
- Це може привести до травми через падіння скла полиці.
- Не кладіть полицю холодильника на місце ящика. При натисканні з силою внутрішня стінка або скло можуть розбитися.
- Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

- У разі витоку газу (наприклад, пропану, зрідженого газу, і т.п.), негайно провітріть приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся приладу або шнура живлення.
- Не використовуйте вентилятор.
- Виникнення іскри може призвести до вибуху або пожежі.
- Використовуйте тільки світлодіодні лампи, надані виробником або агентом з обслуговування.
- Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися з приладом.
- Будьте обережні, щоб пальці не потрапили в місця "защемлення"; зазори між дверима і шафою малі.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверях. В іншому випадку вони можуть отримати серйозні травми.
- Існує ризик закриття дитини усередині холодильника. Не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Пляшки слід зберігати щільно одна біля одної, щоб вони не впали.
- Цей виріб призначений тільки для зберігання продуктів харчування в побутових умовах.
- Ніколи не кладіть пальці або інші предмети в отвір кулера і корзину льодогенератора.
- Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.
- Не кладіть руки, ноги або металеві предмети (наприклад, палички для їжі) під низ або із зворотного боку холодильника.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або до травми.
- Гострі краї можуть викликати травму.

- Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад самостійно.
- Не користуйтеся запобіжником, відмінним від стандартного (наприклад, мідним або сталевим дротом).
- Якщо необхідний ремонт або переустановка приладу, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем з виробом або до травмування.

- Якщо прилад видає дивний шум, запах горілого або дим, негайно вийміть вилку живлення та зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Вийміть шнур живлення з розетки перед заміною внутрішніх ламп холодильника
- В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом.
- При утрудненнях із заміною елементів освітлення, звертайтеся до агента з обслуговування.
- Якщо прилади оснащені світлодіоднимм лампами, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.
- Зверніться до свого агента з обслуговування.
- Надійно вставляйте вилку живлення в стінну розетку. Не користуйтеся ушкодженою вилкою живлення або шнуром живлення, а також погано закріпленою стінною розеткою.

DA68-02832M(0.1).indb 05 2013.1.15 11:18:59 AM

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• Не ставте на прилад контейнери, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
• Ніколи не дивіться прямо на світлодіодну УФ-лампу протягом тривалого часу.
- Це може призвести до надмірного напруження зору через дії ультрафіолетових променів.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

• Для максимально ефективного використання приладу:
- Не кладіть продукти харчування дуже близько до вентиляційних отворів в задній стороні приладу, оскільки це може перешкодити вільну циркуляцію повітря в холодильній камері.
- Перед тим як покласти в холодильник, оберніть належним чином продукт харчування або помістіть його в герметичний контейнер.
- Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
• Не кладіть склянки, пляшки або напої в морозильну камеру.
- Ємність може заморозитися і лопнути, що може призвести до травми.
• Дотримуйтесь максимальної дати зберігання та терміну придатності для заморожених продуктів.
• Якщо ви плануєте бути відсутніми менше трьох тижнів, немає необхідності вимикати живлення холодильника. Однак якщо ви плануєте бути відсутніми довше, необхідно витягти всі продукти з холодильника. Відключіть холодильник, очистіть його, промийте і висушіть.
• Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру. Не кладіть в морозильну камеру пляшки або скляні ємності.
- Коли їх уміст заморозити, скло може лопнути і викликати травму або матеріальний збиток.
• Не змінюйте функціональне призначення холодильника, не модифікуйте.
- Виконання змін або модифікацій може призвести до травми і / або матеріального збитку.
Будь-які зміни або модифікації, виконані третьою стороною на цьому комплектному приладі, не забезпечуються гарантійним обслуговуванням Samsung; при цьому компанія Samsung не відповідає за проблеми, пов'язані з безпекою та шкодою, які можуть виникнути в результаті модифікації третьою стороною.
• Не блокуйте вентиляційні отвори.
- Якщо вентиляційні отвори буде заблоковано, особливо пластиковим пакетом, холодильник може переохолодитися.
• Користуйтеся лише тим льодогенератором, що поставляється з холодильником.
• Протріть надлишкову вологу всередині і залиште двері відчиненими.
- В іншому випадку може утворитися цвіль і виникнути неприємний запах.
• При наявності води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
• Будьте уважні, щоб не були захоплені пальці.

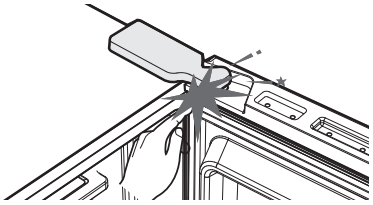

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ОЧИЩЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ

• Не розбризкуйте миючі засоби безпосередньо на індикатор.
- Літери на ньому можуть стертися.
• Якщо в прилад потрапили сторонні речовини, наприклад, вода, вийміть вилку живлення і зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• Регулярно видаляйте будь-які сторонні речовини, наприклад, пил або воду, з клем вилки живлення і точок контакту, користуючись сухою тканиною.
- Вийміть вилку живлення з розетки і очистіть її сухою тканиною.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• Не очищайте прилад безпосереднім розпиленням води на нього.
• Для очищення не користуйтеся бензолом, розчинником або хлоридом.
- Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.
• Ніколи не кладіть пальці або інші предмети в отвір кулера.
- Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

• Перед очищенням або обслуговуванням відключіть прилад від джерела живлення.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

DA68-02832M(0.1).indb 06 2013.1.15 11:18:59 AM

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ

- Залиште полки на місці, щоб діти не могли заповзати всередину.
- Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена.
- У якості холодоагенту використовується R-600a або R-134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику.
  Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту.
  В якості ізолюючого продувного газу використовується циклопентан.
  Гази в ізоляційному матеріалі вимагають виконання спеціальної процедури утилізації. Зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання екологічно безпечної утилізації цього продукту. Перед утилізацією переконайтеся, жодона з трубок позаду приладу не пошкоджена. У відкритому просторі трубки можуть бути пошкоджені.
- При утилізації цього або інших холодильників, зніміть двері / дверні ущільнення, дверний замок, щоб діти або тварини не могли закритися зсередини. Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони залазили і гралися з приладом.
- При закриванні зсередини, дитина може отримати травму і задихнутися до смерті.
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.
- Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечні для дітей.
- Якщо дитина одягне на голову пакет, то це може призвести до задухи.

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- При відсутності електроживлення зверніться в місцеве відділення електричної компанії та дізнайтесь, як довго це триватиме.
- Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше одної - двох годин, і не впливає негативно на температуру усередині холодильника. Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкривань дверей при відсутності електроживлення.
- Якщо припинення подачі електроживлення триває більше 24 годин, вийміть всі заморожені продукти харчування.
- Якщо для холодильника є ключі, то їх потрібно зберігати поза досяжністю дітьми, в стороні від приладу.
- Прилад може не працювати належним чином (існує можливість розморожування продуктів або дуже висока температура в морозильній камері), якщо протягом тривалого періоду часу він працює в умовах нижче холодної межі температурного діапазону, на який розрахований холодильник.
- Не зберігайте продукт харчування, який легко псується при низькій температурі, наприклад, банани, дині.
- Ваш прилад є ненамораживаючим, що означає відсутність потреби у ручній розморозі, яка виконується автоматично.
- Підвищення температури при розморозці може відповідати вимогам ISO.
  Однак, якщо Ви хочете запобігти занадто сильному підвищенню температури замороженого продукту харчування при розморозці приладу, загорніть заморожений продукт у кілька шарів у папір.
- Будь-яке підвищення температури замороженого продукту харчування при розморозці може скоротити його термін зберігання.
- Не заморожуйте повторно заморожені продукти, які повністю розтанули.

Поради щодо економії енергії

- Встановлюйте прилад у прохолодному сухому приміщенні з відповідною вентиляцією.
  Перевірте, щоб прилад не піддавався впливу прямого сонячного світла і не знаходився поблизу безпосереднього джерела тепла (наприклад, радіатора).
- Ніколи не закривайте вентиляційні отвори або решітки на приладі.
- Перед тим як покласти всередину теплий продукт харчування, охолодіть його.
- Для розморожування замороженого продукту, покладіть його в холодильник. Крім того, Ви можете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильнику.
- Не залишайте двері приладу відкритими занадто довго, коли кладете або виймаєте продукт харчування. Чим менше часу відкриті двері, тим менше льоду утворюється в морозильній камері.
- При встановленні залишайте зазор праворуч, ліворуч, ззаду і зверху.
  Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.

DA68-02832M(0.1).indb 07 2013.1.15 11:18:59 AM

ЗМІСТ

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 08
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG 11
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 18

встановлення холодильника

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо Вас з придбанням холодильника Samsung.
Ми сподіваємося, що Вам сподобаються різноманітні сучасні можливості холодильника, що дозволяють його ефективно використовувати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві.
- Будь-який ремонт даного холодильника повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.
- Вийміть шнур живлення з розетки перед заміною внутрішніх ламп холодильника.
- В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом.

Вибір оптимального місця розташування холодильника

- Виберіть місце, де відсутній прямий вплив сонячного світла.
- Виберіть місце з рівною (або майже рівною) основою.
- Виберіть місце, де є достатньо простору, щоб легко відкривати двері холодильника.
- Забезпечте достатньо місця для встановлення холодильника на рівній поверхні.
- Якщо холодильник не буде встановлений рівно на горизонтальній поверхні, то внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
- Габарітні розміри, необхідні при використанні. Див креслення і розміри нижче.

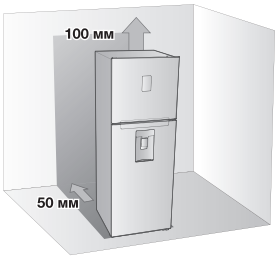

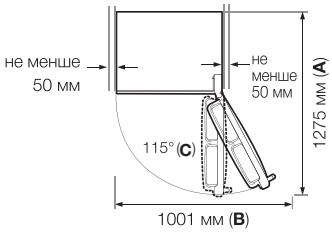

На малюнку вище показана модель RT38*.

Модель	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (Тільки скляні двері)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (Тільки скляні двері)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

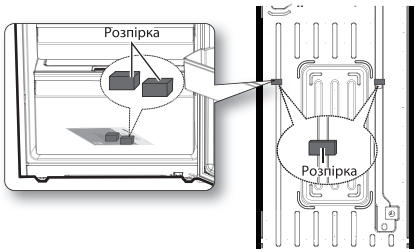

Зніміть папір на розпірці і потім закріпіть дві розпірки (синій блок) на зворотньому боці холодильника для кращої роботи. Дві розпірки потрібно закріпити так, як показано на малюнку нижче, під час установки холодильника. Це підвищує ефективність роботи холодильника.

Потрібно передбачити достатньо простору праворуч, ліворуч, ззаду і зверху для забезпечення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.

Не встановлюйте холодильник у місці, де температура падає нижче 10 °C.

Необхідно врахувати можливість вільного переміщення приладу при обслуговуванні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ При установці, обслуговуванні або очищенні за холодильником, тягніть на себе або штовхайте після завершення тільки по прямій лінії. Переконайтеся також, що підлога витримує повністю навантажений холодильник. В іншому випадку він може пошкодити підлогу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Прив'яжіть зайву довжину шнура живлення до задньої сторони холодильника, щоб шнур не торкався підлоги і не ушкодився роликами при переміщенні.

ОСНОВА

Для правильної установки холодильника потрібно забезпечити рівну поверхню з твердого матеріалу тієї ж висоти, що й інша частина підлоги. Ця поверхня повинна бути достатньо міцною, щоб витримувати повністю завантажений холодильник (або приблизно 100 кг). Для захисту покриття підлоги, відріжте велику частину картону і помістіть його під холодильник на місці роботи.

Витягування або штовхання холодильника може пошкодити підлогу. Переміщення холодильника після встановлення може пошкодити підлогу.

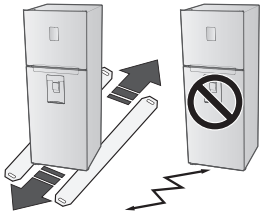

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Будьте уважні: щоб при переміщенні холодильника не пошкодити захисну ніжку. Захисна ніжка захищає провід і шланг. Якщо вона пошкоджена, то холодильник також може бути пошкоджений. (Опція)

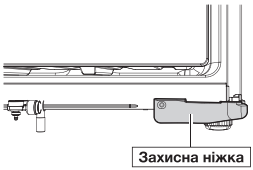

УСТАНОВКА РІВНЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо передня частина приладу злегка вище задньої частини, то двері легше відкривати і закривати.

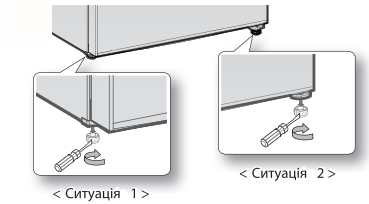

Ситуація 1) Прилад нахилений вліво.

- Повертайте ліву регулювальну ніжку у напрямку стрілки до тих пір, поки прилад не вирівняється.

Ситуація 2) Прилад нахилений вправо.

- Повертайте праву регулювальну ніжку у напрямку стрілки до тих пір, поки прилад не вирівняється.

Підставка

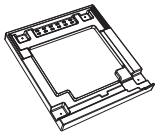



При використанні додаткової підставки, що служить в якості основи для холодильника, не можна повертати регулювальну ніжку.
(У цій моделі підставка відсутня).

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер, коли Ваш новий холодильник вже знаходиться на своєму місці, Ви можете встановити необхідні функції приладу.
Щоб забезпечити повністю робочий стан холодильника, виконайте наступні кроки.
У випадку некоректної роботи приладу перевірте джерело живлення і електрики або зверніться до розділу усунення несправностей в кінці даного керівництва.
При виникненні додаткових питань звертайтеся до сервісного центру Samsung Electronics.

1. Розмістіть холодильник у відповідному місці з достатньою відстанню між стіною і холодильником.
   Див. інструкції по установці в цьому керівництві.
2. Коли холодильник підключений до джерела живлення, перевірте, щоб внутрішнє освітлення включалося при відкритті дверей.
3. Встановіть регулятор температури на найнижче значення і почекайте близько години.
   Морозильна камера трохи охолоне, і двигун буде працювати рівно.
4. Після підключення холодильника до джерела живлення, потрібно кілька годин, щоб температура досягла відповідного значенн.
   Після того, як у холодильнику стане досить холодно, можна зберігати продукти харчування і напої.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

На поверхні деяких моделей холодильників присутня захисна плівка, яка захищає холодильник від подряпин впродовж транспортування. Для уникнення статичної електрики, знімайте захисну плівку повільно. Якщо захисна плівка не знімається впродовж тривалого часу, це може призвести до затемнення окремих частин сталевого листа.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.
- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

DA68-02832M(0.1).indb 10 2013.1.15 11:19:7 AM

експлуатація холодильника SAMSUNG

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ (ТИП З ДИСПЛЕЄМ)

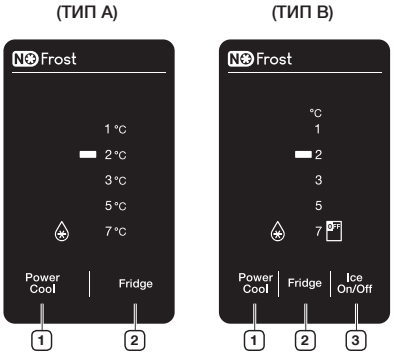

Кожен раз при натисканні кнопки, буде звучати короткий звуковий сигнал.

1 Режим потужного охолодження

1. При натисканні кнопки **Power Cool (Потужне охолодження)** загоряється індикатор ( ), і холодильник зменшує час.
2. Ця функція буде активована протягом декількох годин, і потім повернеться до попередньої температури.
3. Ця функція відключиться автоматично. Коли процес Power Cool закінчений, індикатор Power Cool відключається, і морозильна камера перемикається назад на попередню установку температури. Для деактивації цієї функції, натисніть кнопку Power Cool.

При використанні функції Power Cool, охолодження холодильника буде прискорюватися протягом декількох годин.

При використанні цієї функції, споживання енергії холодильником підвищується. Не забувайте відключати її, якщо в цьому немає необхідності, і повернути морозильну камеру в початковий стан. Якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів, встановіть температуру морозильної камери вправо до кінця, а температуру холодильника на 1-2 °C (Модель з дисплеєм) або Optimal -5 (Модель без дисплея) як мінімум, за 24 години до цього.

2 Холодильник

Натискайте кнопку **Fridge (Холодильник)**, щоб встановити бажану температуру холодильника в діапазоні від 1 ° C до 7 ° C. По умовчанню встановлена температура дорівнює 2° C і при кожному натисканні кнопки **Fridge**, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

Якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів, встановіть температуру морозильної камери вправо до кінця, а температуру холодильника на 1-2 °C (Модель з дисплеєм) або Optimal-5 (Модель без дисплея) як мінімум, за 24 години до цього.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Лід Вкл / Викл

Якщо не потрібно подальше отримання льоду, натисніть кнопку **Ice On/Off (Лід Вкл / Викл)**, при цьому загориться індикатор.
Значення за замовчуванням функції Ice On / Off - ON (ВКЛ).
Рекомендуємо зупинити приготування льоду, якщо відбувається наступне:

- У кошику для льоду знаходиться достатня кількість льоду.
- Ви хочете заощадити воду та електроенергію.
- Ємкість для води порожня.

DA68-02832M(0.1).indb 11 2013.1.15 11:19:7 AM

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

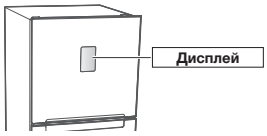

Ми рекомендуємо встановити терморегулятор морозильної камери і холодильника в режим Optimal (Оптимальний) щоб забезпечити стабільну роботу приладу.
Коли продукти в холодильнику замерзли, або якщо Ви хочете підвищити температуру морозильної камери, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення Ліворуч.



- Коли температура в приміщенні нижче 10 ° C, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення Вправо для приготування льоду.



- Коли температура в приміщенні вище 35 ° C, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення оптимальний (Оптимальний) для приготування льоду.

Регулювання температури морозильної камери

Якщо Ви хочете знизити температуру морозильної камери, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення Праворуч.



Якщо Ви хочете підвищити температуру морозильної камери, встановіть терморегулятор у положення Ліворуч.



- Коли температура в приміщенні нижче 10 ° C, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення Праворуч.



В іншому випадку в роботі холодильника можуть виникнути проблеми.

- Коли температура в приміщенні вище 35 ° C, встановіть терморегулятор морозильної камери в положення Праворуч.
В іншому випадку в роботі холодильника можуть виникнути проблеми.

Регулювання температури холодильника

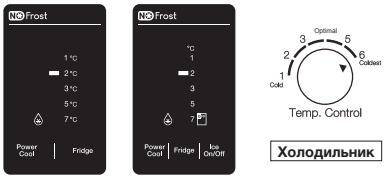

(ТИП А) (ТИП В) (ТИП С)

Якщо продукти в холодильнику не такі холодні, як хотілося б, або якщо Ви хочете знизити температуру холодильника, встановіть терморегулятор холодильника в положення 5 ~ 6 або температуру на моделі з дисплеєм у положення 1.Якщо продукти в холодильнику замерзли, або якщо Ви хочете підвищити температуру морозильної камери, встановіть терморегулятор холодильника в положення в положення 1 ~ 3 або температуру на моделі з дисплеєм в положення 3 ~ 7.

- Якщо температура в приміщенні нижче 10 °C, не встановлюйте терморегулятор холодильника в положення 1 ~ 2 або температуру на моделі з дисплеєм в положення 5 ~ 7. В іншому випадку в роботі холодильника можуть виникнути проблеми.
- Якщо температура в приміщенні вище 35 ° C, встановіть терморегулятор холодильника в положення 4 ~ 6 або температуру на моделі з дисплеєм в положення 1 ~ 2. В іншому випадку в роботі холодильника можуть виникнути проблеми.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ (ОПЦІЯ)

ПОВОРОТНИЙ ЛОТОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду

Витягніть лоток для льоду, потягнувши його на себе. Заповніть його водою до позначки максимального рівня, вказаного на задній стороні лотка. Обережно, щоб не пролити воду, засуньте лоток назад в тримач. Почекайте, щоб утворилися кубики льоду.

Витяг кубиків льоду

DA68-02832M(0.1).indb 12 2013.1.15 11:19:8 AM

Переконайтеся, що під лотком знаходиться накопичувальний кошик. Якщо ні, встановіть його.
Повертайте одну з ручок за годинниковою стрілкою до тих пір, поки лоток не почне трохи повертатися.
Результат: Кубики льоду впадуть в накопичувальний кошик.
Якщо необхідно, повторіть крок 2 для другої половини лотка. Щоб витягти кошик для льоду, виконайте такі дії:

- Трохи підніміть його
- Потягніть на себе

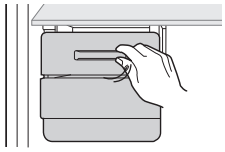

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека вибуху

- Скляні пляшки, що містять рідини, ніколи не повинні зберігатися в морозильній камері, тому що скло може лопнути, коли їх уміст заморозиться.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОД (ОПЦІЯ)

Приготування кубиків льоду

Заповніть лоток для льоду водою до позначки максимального рівня, вказаного на зворотному боці лотка.
Поставте лоток для льоду в морозильну камеру.

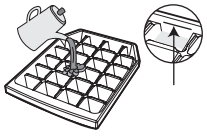

Витяг кубиків льоду

римайте обидва кінці лотка для льоду, витягніть кубики льоду з лотка, акуратно повернувши його.

ВИКОРИСТАННЯ КУЛЕРА ДЛЯ ВОДИ (ОПЦІЯ)

Ви можете легко отримати охолоджену воду за допомогою кулера для води без відкривання дверей холодильника.

Якщо безперервно натискати важіль кулера протягом близько 1 хвилини, то кулер перестане працювати. Щоб отримати ще води, знову натисніть важіль. Кулер розрахований на роботу протягом близько 1 хвилини при ємності близько 1 л для кожного використання.

Підніміть та витягніть ємність для води.

- Візьміться за краї ємності для води, щоб підняти її.
- Перед першим використанням ємності для води її необхідно промити.
- Після розбирання ємності для води, протріть внутрішню іповерхню холодильника так, щоб він став чистим і сухим.

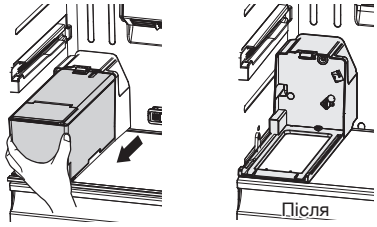

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Після установки ємності для води назад на своє місце, не розбирайте полку, розташовану під ємністю. Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

Щоб забезпечити більше місця, злийте воду з ємності для води, повністю зніміть кришку, поставте ємність назад на місце і користуйтеся для зберігання продуктів.

Заповніть ємність водою, міцно встановивши її на рівній поверхні і забезпечивши місце для зливу зайвої води.

- Ємність для води розрахована на 5 л. Якщо води в ємності більше цього значення, при закритті кришки зайва вода може вилитися.
- Поки ємність для води знаходиться в холодильнику, заповнювати її не можна.

Спосіб 1.
Заповніть воду, піднявши круглу кришку в напрямку стрілки, що вказує відкриття.

DA68-02832M(0.1).indb 13 2013.1.15 11:19:8 AM

Спосіб 2.
Заповніть воду, піднявши і тримаючи велику кришку.

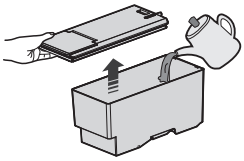

Закрийте двері холодильника після установки ємкості для води.

- Перевірте, щоб краник кулера знаходився зовні після закриття дверей.

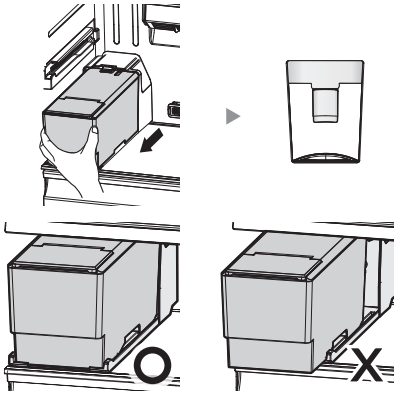

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Закріпіть ємність для води на полиці усередині холодильника.
В іншому випадку ємність може неправильно працювати.
Не користуйтеся холодильником без ємності для води.
В іншому випадку це може негативно вплинути на ефективність роботи.
При кріпленні ємності для води будьте уважні, щоб не були захоплені пальці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Заповнюйте ємність тільки водою (мінеральною або очищеної), не користуйтеся ніякою іншою рідиною.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Будьте уважні, щоб ємність не впала при переміщенні холодильника; це може травмувати, тому що ємність заповнена водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не розбирайте внутрішній насос, приєднаний до ємності для води. Будьте обережні, щоб не пошкодити шланг і патрубок ємності для води. Кулер не зможе працювати, якщо він буде розібраний або пошкоджений.

Помістіть склянку під випуском води і натисніть злегка склянкою на важіль кулера для води. Стакан повинен перебувати на одній лінії з кулером, щоб вода не пролилася із стакана.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Якщо Ви не використовуєте кулер для води протягом 2 ~ 3 днів (особливо літо), вода на виході може мати небажаний запах або смак. У такому випадку рекомендуємо злити перші 1 ~ 2 склянки, щоб добитися хорошого смаку води.

Якщо Ви тільки встановили холодильник, злийте перші шість склянок води, щоб промити систему подачі води. Перед використанням води як питної переконайтеся, що тече чиста вода.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Коли ви відправляєтеся в тривалу відпустку або ділову поїздку, перевірте, щоб в ємності для води відсутня вода.

Зачекайте 1 секунду перед видаленням склянки після видачі води, щоб не допустити витоку.
Якщо Ви використовуєте кулер в перший раз, натискайте на його важіль протягом 1 ~ 10 секунд, щоб видалити повітря у шлангу.

Використання кулера для води (Опція)

При включенні холодильника залишіть льодогенератор на 1 - 2 дні для приготування льоду. Після цього, візьміть перші 1 або 2 кошики льоду в морозильній камері, щоб видалити всі нечисті домішки з системи подачі води.

< Перед >

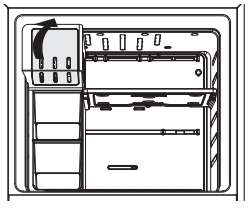

< Після >

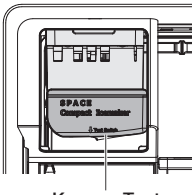

Кнопка Test

* На малюнку вище показана модель з додатковим авто льодогенератором.

Коли верхній лоток для льоду повний, поміняйте місцями верхній і нижній лоток.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ **Кнопка Test**

- Якщо лід не виходить, вийміть кошик з льодом і натисніть кнопку, розташовану з правого боку льодогенератора.

DA68-02832M(0.1).indb 14 2013.1.15 11:19:9 AM

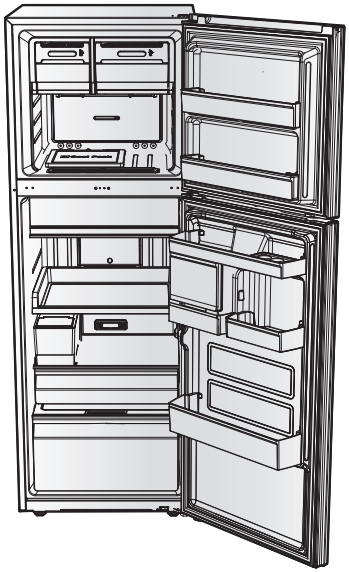

В залежності від моделі і опцій, деякі деталі на малюнку можуть відрізнятися від Вашого холодильника (наприклад, лоток для льоду, авто льодогенератор, поворотний лоток для приготування льоду, Cool Pack, полка чи кулер для води).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ви плануєте виїхати з дому на тривалий час, звільніть холодильник від продуктів і вимкніть його. Витріть вологу всередині приладу і залиште двері відкритими.
  Це допоможе запобігти утворенню неприємних запахів і цвілі.
- Якщо холодильник не використовується протягом тривалого часу, вийміть шнур живлення з розетки.

- Щоб забезпечити більше місця в морозильній камері, Ви можете прибрати додаткові предмети приладу, наприклад, Cool Pack, полиці, поворотні лотки для приготування льоду, корзини для льоду та їх несучі елементи, які можна знімати без застосування інструментів.
  Це не вплине на температурні і механічні характеристики приладу.
  Зазначений обсяг зберігання в морозильній камері відповідає обсягу при всіх вийнятих предметах.

- Якщо Ви хочете прибрати обидва набору льодогенератора, спочатку потрібно прибрати правий. (тільки для моделі з опцією Ice Max)

- Щоб добитися найкращої енергоефективності цього приладу, залишайте всі полки, ящики і корзини у своєму початковому положенні, як показано на малюнку на стор 15.

- Нижній захисний елемент морозильної камери - тільки двозіркова секція.
  Тому нижній захисний елемент потрібно розташовувати в своєму початковому положенні, щоб забезпечити правильну роботу.

- Функція Alarm (Сигналізація) моделі з дисплеєм працює, коли двері холодильника відкриті. Перевіряйте також, чи закриті двері морозильної камери, оскільки сигнал не звучить при відкритих дверях морозильної камери.
  Для моделі без дисплея сигнал не лунатиме, навіть якщо відкриті двері холодильника і морозильної камери. Перевіряйте, щоб двері були закриті.

- **Зокрема, існує лінія обмеження навантаження з правого боку верхнього захисного елемента морозильної камери.**
  Прохання не класти продукти харчування праворуч від лінії обмеження навантаження. (Опція)

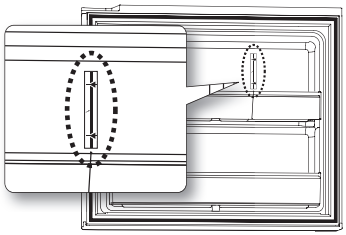

ЗНЯТТЯ АКСЕСУАРІВ ХОЛОДИЛЬНИКА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ При складанні ставте полицю морозильної камери, полиці холодильника і Cool Pack в правильне положення, не перевертайте їх зверху вниз.. Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

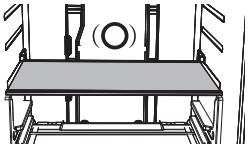



1. Вийміть лоток для льоду і ящик, потім вийміть праву сторону опори лотка для льоду. Ті самі дії відносяться і до лівої сторони. (тільки в моделі з опцією Ice Max)

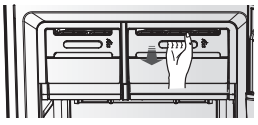

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Будьте уважні при витягуванні опори лотка для льоду, тому що вона різко висувається на Вас.

При розбиранні та складанні опори лотка для льоду будьте уважні, тому що його верхня сторона має гостру кромку. Вона може травмувати пальці.

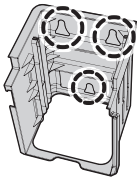

Для складання помістіть опору лотка для льоду над пазами так, щоб права сторона була вище.
Підтримуйте її знизу в середній частині, проштовхуйте опору лотка для льоду, поки вона не встане на місце.

2. Підніміть полицю морозильної камери або Cool Pack, і потягніть її вперед, потім вийміть лоток для льоду і ящик. Вийміть опору для лотка для льоду. (тільки ву моделі з опцією полиці морозильної камери або Cool Pack)

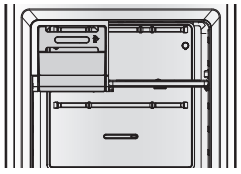

3. Видаліть лоток для льоду, потім підніміть полку морозильної камери, і потягніть її вперед.
(Тільки в моделі з опцією лотка для льоду)

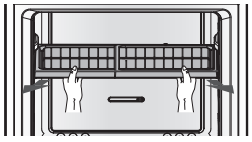

4. Потягніть до себе полиці холодильника.

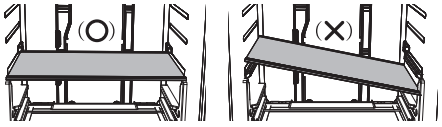

- Для зняття полиць холодильника, коли можна широко відкрити двері, потягніть вперед полки, підніміть їх і потім вийміть.
- Для зняття полиць холодильника, коли не можна широко відкрити двері, потягніть вперед полки, підніміть їх і нахиліть, щоб вийняти.
- Коли ви кладете полки на місце, перевірте, щоб сторона з табличкою “Front” (“Передня сторона”) перебувала на передній стороні холодильника.

5. Підніміть Cool Pack і потягніть його вперед. (тільки в моделі з опцією авто льодогенератора)

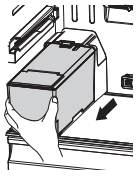

DA68-02832M(0.1).indb 16 2013.1.15 11:19:12 AM

6. Вийміть, натискаючи на кінець підстави на низькотемпературному каталітичному дезодоранті (Тільки для моделі з опцією Дезодоруючого Фільтру)

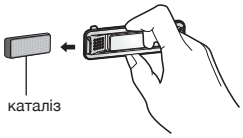

7. Підніміть та витягніть захисні елементи дверей.

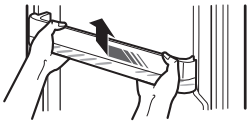

Перед зняттям аксесуарів перевірте, щоб там не було продуктів харчування. Якщо можливо, видаляйте всі продукти харчування разом, щоб знизити ризик пошкодження.

ОЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Для очищення не користуйтеся бензолом, розчинником або Clorox ™. Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.

Не розпилюйте воду на холодильник, коли він підключений до електричної мережі, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
Не чистіть холодильник бензолом, розчинником або миючим засобом для автомобілів, оскільки вони можуть створити небезпеку пожежі.

1. Від'єднайте шнур живлення холодильника.
2. Злегка намочіть м'яку тканину без пуху або паперову серветку водою.

Для очищення холодильника не користуйтеся ніяким миючим засобом, оскільки це може привести до знебарвлення або пошкодження холодильника.

3. Протріть внутрішню і зовнішню поверхню холодильника так, щоб він став чистим і сухим.
4. Підключіть до мережі шнур живлення холодильника.

ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТЛЕННЯ

З питання заміни світлодіодної лампи, звертайтеся до інженера з обслуговування.

DA68-02832M(0.1).indb 17 2013.1.15 11:19:17 AM

Пошук і усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Прилад зовсім не працює або температура дуже висока.	• Перевірте, щоб вилка живлення була правильно підключена. • Чи правильно встановлений регулятор температури на передній панелі? • Чи падають на прилад сонячні промені або чи є поблизу якісь джерела тепла? • Чи близько від стіни знаходиться задня сторона приладу?
Продукти в холодильнику заморожені.	• Чи встановлений регулятор температури на передній панелі на найнижчу температуру? • Чи не занадто низька температура навколишнього середовища? • Ви зберігали продукти з високим вмістом води в найбільш холодній частині холодильника?
Чути незвичні шуми.	• Перевірте, щоб прилад був встановлений на стійкій, рівній підлозі. • Чи близько від стіни знаходиться задня сторона приладу? • Чи не впали сторонні предмети за або під прилад? • Чи виходить шум приладу з компресора? • Усередині прилад може бути чути цокаючий звук; це нормально. Такий звук виникає при стисненні або розтягуванні різних аксесуарів.
Такий звук виникає при стисненні або розтягуванні різних аксесуарів.	• У передніх кутах приладу встановлені теплостійкі труби, які запобігають утворенню конденсації. При підвищенні температури навколишнього середовища це не завжди може бути ефективним У той же час це не є відхиленням від норми. • У дуже вологу погоду, на зовнішній поверхні приладу може утворитися конденсація, коли волога в повітрі стикається з холодною поверхнею приладу.
Льодогенератор не виробляє лід.	• Ви очікували 12 годин після установки холодильника, перш ніж почати виробництво льоду? • Ви зупиняли вручну функцію генерації льоду? • Температура морозильної камери занадто висока? Постарайтеся задати більш низьку температуру морозильної камери. • Ви заповнили водою ємність для води? • Ви перевірили, чи правильно підключена ємкість для води?
Кулер для води не працює.	• Ємність для води замерзла через занадто низьку температуру холодильника? Постарайтеся встановити більш високе значення температури на цифровому дисплеї. • Ви заповнили водою ємність для води? • Ви перевірили, чи правильно підключена ємкість для води?
Чути булькання води у приладі.	• Це холодоагент, який виконує охолодження всередині приладу.
Усередині приладу неприємний запах.	• Чи зіпсований продукт харчування? • Перевірте, щоб продукт харчування з сильним специфічним запахом (наприклад, риба) був герметично обгорнутий. • Періодично очищайте морозильну камеру і викидайте зіпсований або сумнівний продукт.
На стінках приладу шар інею.	• Чи не заблоковані вентиляційні отвори продуктами, що зберігаються всередині холодильника. • Розкладіть продукти так, щоб забезпечити максимальну вентиляцію. • Чи повністю закриті двері?
На внутрішній стінці приладу і навколо овочів утворюється конденсація.	• Продукти з високим вмістом води зберігаються відкритими з високим рівнем вологості, або двері залишилася відкритою протягом тривалого часу. • Зберігайте продукти з кришкою або в герметичних контейнерах.

DA68-02832M(0.1).indb 18 2013.1.15 11:19:17 AM

пам'ятка

Межі температури повітря в приміщенні

Цей холодильник розрахований на роботу при температурах навколишнього середовища, заданих у відповідності зі своїм класом, зазначеним на табличці.

Клас	Символ	Діапазон температур навколишнього середовища (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Розширений помірний	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

На внутрішні температури можуть впливати такі фактори як розташування холодильника/морозильної камери, температура навколишнього середовища та частота відкривання дверей. Відкоригуйте температуру відповідним чином для компенсації цих факторів.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

Ukrainian

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)